

# SŌLIS

LEAVE NO NOTE UNHEARD.

---

 Chromecast  
built-in

 Bluetooth®



**BLUETOOTH / WI-FI WIRELESS STEREO SMART SPEAKER WITH  
CHROMECAST BUILT-IN**

**Model: SO-6000**

**USER MANUAL**

---

**PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT  
AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.**



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be kept for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operation and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water; for example, near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
6. Clean only with dry cloth – The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. AC adaptor is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the AC adaptor should be disconnected from the mains socket outlet completely.
10. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
15. Power Sources – The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance. Do not overload wall outlet.
16. Do not attempt to dismantle, open or repair this product yourself. If a fault occurs, seek advice from your local qualified service technician or contact the distributor via the telephone number at the back of this instruction manual.



### IMPORTANT NOTES

Avoid installing the unit in locations described below:

- Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
- Places subject to constant vibration.
- Dusty, humid or moist places.
- Sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
- In case of malfunction due to electrostatic discharge, the apparatus has to be reset by disconnecting it from mains supply, wait at least for 60 seconds before reconnect

## COMP LIANCE WITH FCC REGULATIONS

FCC ID : LMZ-250737476GC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

## PROTECT YOUR FURNITURE

This product is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.

## **DEAR SOLIS CUSTOMER**

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

### **To establish a safe level:**

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

### **Once you have established a comfortable sound level:**

- Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

### **We Want You Listening For a Lifetime**

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise.

### **Customer's Record:**

The serial number of this product is found on its back cover. You should note the serial number of this unit in the space provided as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft or loss.

**Model Number: SO-6000**

**Serial Number:** \_\_\_\_\_


## ACCESSORIES

- 1 x AC Adaptor
- 1 x Stereo Audio Connection Cable with 3.5mm stereo plugs
- 1 x User Manual


## LOCATION OF CONTROLS

### MAIN UNIT

#### Top View

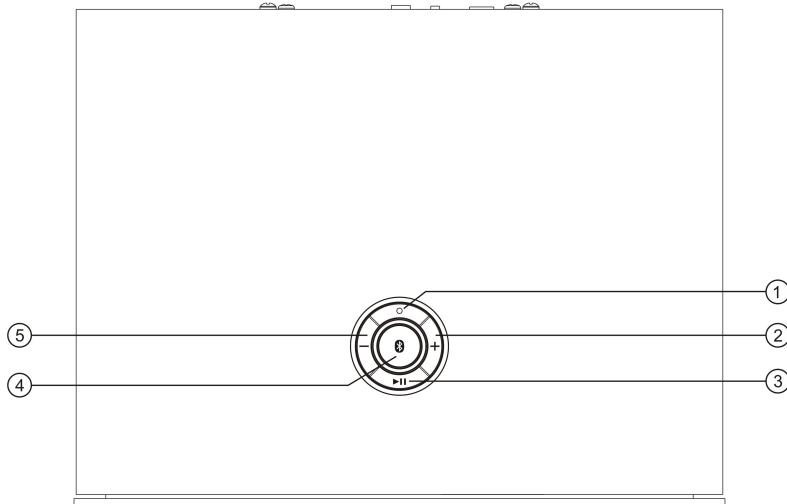

#### Back View

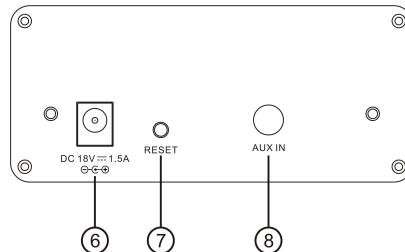

1. POWER ON/STANDBY BUTTON, MODE INDICATOR LED
2. VOLUME + BUTTON
3. Wi-Fi STREAM/BLUETOOTH PLAY/PAUSE BUTTON
4. BLUETOOTH MODE /PAIR BUTTON
5. VOLUME - BUTTON
6. DC IN JACK
7. RESET BUTTON
8. AUX IN JACK

## GETTING STARTED

### **DOWNLOADING THE GOOGLE HOME APP**

Go to the iTunes App Store (for iOS devices) or to Google Play (for Android devices) to download the Google Home app to the device you want to connect (smartphone, tablet, etc.).

### **CONNECTING THE AC POWER**

This unit operates using the included AC adaptor with DC 18V  1.5A (center-positive  ) output, and is compatible with standard AC 120V~ 60Hz household power

1. Insert the DC Plug of the AC Adaptor into the DC IN jack on the back of the unit. Plug the AC Adaptor into a standard AC 120V~ 60Hz AC wall outlet.
2. The unit will initialize when first plugged in. The initialization process could take up to 60 seconds to complete, so please wait for this process to finish before proceeding. The MODE LED will light solid red for several seconds then changes to flashing white for several seconds while the unit is initializing. The MODE LED may turn on and off during the initialization process, this is normal. The MODE LED will be flashing White when the initialization is completed. The unit is now in setup Mode.

#### **NOTES:**

- 1) The initialization process may take up to 60 seconds or longer when first connected. This process is normal and only occurs when first plugged in.
- 2) If the unit has been setup to connect your Wi-Fi network successfully, the LED will be solid Green after booting in about 60 seconds.

## **INITIALIZATION**

There is a multicolor MODE LED indicator on the top panel. The operation mode is indicated by different color of the MODE LED. The type of activity is indicated by whether the MODE LED is on, flashing or its brightness:

Mode LED color	Solid on (Bright)	Double Flashing	Slow Flashing
Red	Booting/ Standby Mode	---	---
White	---	Connecting to Network	Network set up mode
Green	Ready for cast / Cast mode		
Blue	Bluetooth Mode (connected)	Bluetooth Mode disconnected	Bluetooth Discoverable (Pairing mode)
Yellow	AUX Mode	---	---
Orange	----	Update in process	- --

**Note:**

A rapid flashing LED indicates an error. The device will automatically attempt to resolve the issue.

## SETTING UP THE SO-6000 ON A NETWORK

1. Make sure the device you want to connect (smartphone, tablet, etc.) is connected to a Wi-Fi network. The same Wi-Fi network will also be used for pairing the SO-6000 with the Google Home app.
  2. Make sure that Bluetooth is also enabled on your device (smartphone, tablet, etc.). During the set-up process the Google Home app will access your device (smartphone, tablet, etc.) using Bluetooth.
  3. With the SO-6000 in Standby Mode, open the Google Home app  and select the Devices icon . A new screen will open showing available devices and SO-6000 will appear as "SolisSOXXXX", and will show as "Needs Setup."
- Note:** The "XXXX" is the last 4 digits of speakers MAC address. If you have more than one SO-6000 within range, the XXXX lets you connect to the appropriate speaker. The MAC address is located on the back of the unit.

**IMPORTANT:** It may take up to a minute for the SO-6000 to appear as an available device in the Google Home window, so do not select "Add New Device" in the app.

4. Follow the instructions in the Google Home app to complete the setup. The setup process may take several minutes. It's normal for the LED indicator on the SO-6000 to change colors or turn off for several seconds during the set-up process.
5. After the setup is complete, the LED Indicator will be solid Green indicating the speaker is ready to cast. Refer to the "Using Chromecast built-in" section below for instructions on how to use Chromecast built-in.

Note: If you are setting up multiple speakers in the Google Home app, make sure the other speakers are turned off when setting up a new speaker.

### USING CHROMECAST BUILT-IN

The SO-6000 comes with Chromecast built-in. It lets you stream your favorite music from your phone, tablet or laptop right to your speakers. Easily control the SO-6000 with apps you already know and love from your iPhone, iPad, Android phone or tablet, Mac or Windows laptop, or Chromebook.

1. Once you've completed setting up the SO-6000 in the Google Home app, tap the Cast icon  in any Chromecast-enabled app and select the SO-6000 from the device menu.

**NOTE:** Consult the Google Home app for a list of apps that are chromecast-enabled.

2. Audio will stream from the Chromecast-enabled app to SO-6000 over your home Wi-Fi network. The MODE LED Indicator is lit solid Green to indicate the unit is in Wi-Fi mode. When audio is streaming, the MODE LED will be solid green.
3. Use the VOLUME + BUTTON to increase the volume.
4. Use the VOLUME - BUTTON to decrease the volume.

### STREAMING TO MULTIPLE SPEAKERS WITH CHROMECAST BUILT-IN

If you have multiple speakers set-up in the Google Home app, they can be grouped together so they all stream the same audio content.

1. Select the SO-6000 from the Google Home app Devices List by clicking on the Devices icon .
2. Tap in the upper right corner of the SO-6000 device window in the Google Home app and select "Create Group."
3. Select at least two speakers (box will be checked once selected) from the list for the group and enter a name for the group.
4. The group will appear as an available connection when the Cast icon is tapped in Chromecast-enabled apps.
5. Access the speaker group in the Google Home app to control play/pause or control the volume (if available in supported apps) of each speaker.

## BLUETOOTH OPERATION

### **PAIRING (LINKING) A BLUETOOTH ENABLED CELL PHONE OR OTHER BLUETOOTH ENABLED DEVICE to the SO-6000**

1. With the SO-6000 in Stand-by Mode, tap the center Bluetooth  button to select Bluetooth mode. The Mode LED turns blue and will be flashing. The SO-6000 is now ready to pair (link) with your Bluetooth device.
2. Turn on the Bluetooth feature of your cell phone and turn down the volume to avoid sudden loud sound bursts from the speaker. Enable the search or scan feature to find the "SolisSOXXXX".

**Note:** The "XXXX" is the last 4 digits of speakers MAC address. If you have more than one SO-6000 within range, the XXXX lets you connect to the appropriate speaker. The MAC address is located on the back of the unit.

**Note:** If you have more than 1 SO-6000 within range, make sure you are connecting to the appropriate speaker.

3. Select "SolisSOXXXX" from the device list when it appears on your device screen. If required, enter the pass code "0000" to pair (link) the SO-6000 with your cell phone.
4. After successfully pairing (linking) your cell phone with the SO-6000, the Mode LED stops flashing and remains lit blue. You can now play music from your cell phone or Bluetooth device wirelessly to the SO-6000.

**Note:** If you want to connect the SO-6000 to another cell phone after pairing successfully, then you need to turn off the Bluetooth on the paired cell phone first if it is in range before going through the above steps. Otherwise, the SO-6000 will automatically reconnect to the previously linked cell phone or device. Then press and hold the Bluetooth  button to put the SO-6000 into Bluetooth pairing mode, the LED Indicator will be flashing Blue.

5. Press the VOLUME +/- button to adjust the volume level.
6. Press the PLAY/PAUSE  button to pause or resume playback.
7. To turn off the SO-6000 Bluetooth, press the /STANDBY button on main unit to turn the unit to standby mode. Mode LED turns red. Don't forget to also turn off the Bluetooth feature on your cell phone or Bluetooth device.

#### **Notes:**

- 1.) Refer to manual of your cell phone or other Bluetooth enabled device for Bluetooth operation, since it may vary from model to model.
- 2.) If your Bluetooth enabled device does not support A2DP, it will not play the music through the speaker, even after it's paired (linked).
- 3.) If you are pairing (linking) your computer to the SO-6000 using Bluetooth, you may need to set the SO-6000 as your computer's default sound device.

**Note:** In power on mode, if no sound playback or paused by user for 15 minutes, unit will turn into standby mode automatically for power saving.

### **Re-linking to a cell phone or Bluetooth device**

If your cell phone or Bluetooth device is already paired with the SO-6000, but became unlinked at some point, even with both Bluetooth devices turned on, you can re-link them by:

1. Tap the /PAIR button to re-link your cell phone. The MODE LED will turn blue and flash while linking.
2. Select the SO-6000 from the devices list on your cell phone for linking. The MODE LED stops flashing and remains lit blue if the SO-6000 and your cell phone have been re-linked successfully.
3. You can also re-link the SO-6000 by using Bluetooth operation of your cell phone. Please refer to operation manual of your cell phone for more information.

## AUXILIARY INPUT

This unit provides an auxiliary audio signal input jack for connecting external audio devices like MP3 players, CD players and listen to them through the speakers of this unit.

1. Use an audio cable (included) with one 3.5 mm stereo plug on each end of the cable.
2. To select auxiliary audio input, plug one end into the Aux IN jack on the back of main unit, unit will turn into AUX mode automatically, MODE LED turns Yellow.
3. Plug the other end of the cable into the Line-out Jack or Headphone Jack of your external audio device.
4. Turn on the external audio device and the main unit.
5. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

### NOTES:

- ◆ If you connect this unit to the Line-Out Jack of your external device then you only need to adjust the volume control of this unit. If you connected the Headphone Jack of your external device then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this unit to find the most desirable volume setting.
- ◆ In power on mode, if no sound playback or paused by user for 15 minutes, unit will turn into standby mode automatically for power saving.
- ◆ Press the POWER  button to turn off the unit when you finish listening. Don't forget to switch off the power of your external device as well.

## RESETTING THE SO-6000

### Power Cycle Reset

In case of malfunction due to electrostatic discharge, the unit has to be reset by unplugging the DC plug of the AC adaptor from the unit. Wait at least 60 seconds before reconnecting the AC adaptor.

If above steps cannot reset the unit, you may need to go through below process for factory reset.

### Factory Reset

1. In Power ON mode, press and hold the RESET button for 5 seconds until MODE LED change to Red.
2. Release the RESET button, unit will go into set up mode.
3. Wait for about 2 minutes until the MODE LED stops changing color and starts to slowly flash white.
4. Clear the cache for apps in your smartphone. Go through SETTING UP THE SO-6000 ON A NETWORK section in the manual.

## SOFTWARE UPDATES

The SO-6000 internal software will automatically be updated when updates become available, and when the SO-6000 is ON and connected to a Wi-Fi network. The LED Indicator will be flashing Orange during an update, and the SO-6000 will auto-reboot automatically after the update is finished.

**NOTE:** Software updates can occur at any time, but they will normally be scheduled to occur in the middle of the night to avoid interfering with your listening.

## CARE AND MAINTENANCE

1. Do not subject the unit to excessive force, shock, dust or extreme temperature.
2. Do not tamper the internal components of the unit.
3. Clean your unit with a dry cloth. Solvent or detergent should never be used.
4. Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
5. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.

### CLEANING THE UNIT

- ◆ To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- ◆ The finish on the unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- ◆ If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry dust cloth. Do not use any wax or polish sprays on the cabinet.
- ◆ If the front panel becomes dirty or smudged with fingerprints it may be cleaned with a soft cloth slightly dampened with a mild soap and water solution. Never use abrasive cloths or polishes, as these will damage the finish of your unit.

**CAUTION:** Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

**Note:** This unit is not magnetically shielded and may cause color distortion on the screen of some TVs or video monitors. To avoid this, you may need to move the unit further away from the TV or monitor if unnatural color shifts or image distortion occurs.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Should you experience difficulties in the use of this player please refer to the following chart or call 1-800-777-5331 for Product Service and Support.

Symptom	Possible Problem	Solution
The unit does not respond (no power)	The unit is disconnected from the AC outlet.	Reconnect to the AC outlet.
	The AC outlet has no power.	Try the unit on another outlet.
Unit is ON but there is low or no volume	The volume control has been turned all the way down.	Turn the Volume control to a higher output.
No Sound	Speaker with Chromecast built-in is not in same WiFi network of your smartphone.	Use the same WiFi network for speaker & your smartphone.
	Speaker with Chromecast build-in is not set up for casting audio.	Set up speaker by following the set-up steps in the manual.
	You have not select casting to speaker.	Select speaker in your smartphone screen.
	Bluetooth speaker is not linked with the cell phone.	Go through "Bluetooth Operations" process to link the speakers.
	Speaker placement out of range.	Relocate the speaker within Bluetooth operating range
Sound is distorted	Volume level is set too high.	Decrease the volume.
	Sound source is distorted.	If the external device original sound source is of poor quality, distortion and noise are easily noticed with high-power speakers. Try a different audio source such as a music CD.
		If you are using an external sound source like older generation of iPod, try reducing the output volume on the device itself. Also try turning bass boost OFF or change the EQ setting.
Unit gets warm after extended play at high volume	This is normal.	Turn the unit off for a period of time or lower volume.

# SPECIFICATION

## **Power requirement:**

### Main Unit

AC-DC Adaptor

Input : AC 120V ~ 60Hz

Output : DC 18V \_\_\_ 1.5 A  $\ominus$ - $\oplus$



At Spectra, environmental and social responsibility is a core value of our business. We are dedicated to continuous implementation of responsible initiatives with an aim to conserve and maintain the environment through responsible recycling.

Please visit us at <http://www.spectraintl.com/green.htm> for more information on Spectra's green initiatives or to find a recycler in your area.

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Spectra Merchandising Intl, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google Chromecast is a trademark of Google Inc.

Google Home is a trademark of Google Inc.

The Spotify software is subject to third party licenses found here:

<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

## **90 DAY LIMITED WARRANTY AND SERVICE VALID IN THE U.S.A. ONLY**

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. warrants this unit to be free from defective materials or factory workmanship for a period of 90 days from the date of original customer purchase and provided the product is utilized within the U.S.A. This warranty is not assignable or transferable. Our obligation under this warranty is the repair or replacement of the defective unit or any part thereof, except batteries, when it is returned to the SPECTRA Service Department, accompanied by proof of the date of original consumer purchase, such as a duplicate copy of a sales receipt.

You must pay all shipping charges required to ship the product to SPECTRA for warranty service. If the product is repaired or replaced under warranty, the return charges will be at SPECTRA's expense. There are no other express warranties other than those stated herein.

This warranty is valid only in accordance with the conditions set forth below:

1. The warranty applies to the SPECTRA product only while:
  - a. It remains in the possession of the original purchaser and proof of purchase is demonstrated.
  - b. It has not been subjected to accident, misuse, abuse, improper service, usage outside the descriptions and warnings covered within the user manual or non-SPECTRA approved modifications.
  - c. Claims are made within the warranty period.
2. This warranty does not cover damage or equipment failure caused by electrical wiring not in compliance with electrical codes or SPECTRA user manual specifications, or failure to provide reasonable care and necessary maintenance as outlined in the user manual.
3. Warranty of all SPECTRA products applies to residential use only and is void when products are used in a nonresidential environment or installed outside the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. TO OBTAIN SERVICE please remove all batteries (if any) and pack the unit carefully and send it freight prepaid to SPECTRA at the address shown below. IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD shown above, please include a proof of purchase (dated cash register receipt) so that we may establish your eligibility for warranty service and repair of the unit without cost. Also include a note with a description explaining how the unit is defective. A customer service representative may need to contact you regarding the status of your repair, so please include your name, address, phone number and email address to expedite the process.

IF THE UNIT IS OUTSIDE THE WARRANTY PERIOD, please include a check for **\$110.00** to cover the cost of repair, handling and return postage. All out of warranty returns must be sent prepaid.

It is recommended that you contact SPECTRA first at 1-800-777-5331 or by email at [custserv@spectraintl.com](mailto:custserv@spectraintl.com) for updated information on the unit requiring service. In some cases, the model you have may be discontinued, and SPECTRA reserves the right to offer alternative options for repair or replacement.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.  
4230 North Normandy Avenue,  
Chicago, IL 60634, USA.  
1-800-777-5331

To register your product, visit the link on the website below to enter your information.

<http://www.spectraintl.com/wform.htm>

0817

Printed in China



# SÓLIS

LEAVE NO NOTE UNHEARD.

---

 Chromecast  
built-in

 Bluetooth®



**ALTAVOZ INTELIGENTE BLUETOOTH / WI-FI INALÁMBRICO CON  
CHROMECAST INCORPORADO**

**Modelo: SO-6000**

**MANUAL DEL USUARIO**

---

**POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE USUARIO COMPLETAMENTE ANTES DE  
OPERAR ESTA UNIDAD Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURA REFERENCIA.**



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza de forma dirigida, esta unidad ha sido diseñada y fabricada para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en choque eléctrico potencial o riesgos de incendio. Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de instalar y utilizar y guarde estas instrucciones para futuras referencias. Tome en cuenta todas las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento del aparato deben ser leídas antes de su uso.
2. Guarde estas instrucciones - Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben guardarse para futura referencia.
3. Preste atención todas las advertencias - Todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento deben ser cumplidas.
4. Siga todas las instrucciones - Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.
5. No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua; por ejemplo, cerca de una tina de baño, lavado, fregadero de la cocina, tina de lavado, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina.
6. Limpie sólo con un paño seco - El aparato debe limpiarse sólo como lo recomienda el fabricante.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El aparato debe estar situado de manera que su ubicación o posición no interfiera con la ventilación adecuada del mismo. Por ejemplo, el aparato no debe estar situado en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación; ni debe ser colocado en una instalación incorporada, tal como una estantería o un armario que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
8. No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. El adaptador de AC se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red, el adaptador de AC debe desconectarse completamente del tomacorriente.
10. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Úselo sólo con un cargador, soporte, trípode, mesa especificado por el fabricante o que este sea vendido con el aparato. Cuando se utilice un cargador, tenga precaución al mover la combinación de cargador/aparato para evitar lesiones ya que este puede volcarse.
12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
13. Remita todos los servicios a personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, si el cable o cordón de corriente está dañado, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, si el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
14. Este artefacto no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua. Así también ningún objeto que contenga de líquidos, como jarrones debe ser colocado en el aparato.
15. Fuentes de alimentación de energía - El aparato sólo debe conectarse a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o marcado en el aparato. No sobrecargue el tomacorriente de pared.
16. No intente desmontar, abrir o reparar este producto usted mismo. Si se produce un fallo, consulte a su técnico de servicio calificado local o póngase en contacto con el distribuidor a través del número de teléfono que se encuentra al final de este manual de instrucciones.
17. La placa de identificación se encuentran en la parte inferior del producto.

## NOTA IMPORTANTE

Evite instalar la unidad en las ubicaciones descritas a continuación:

- Lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de calentadores eléctricos.
- Lugares sujetos a vibraciones constantes.
- Lugares con polvo o húmedos.
- Fuentes de ruido eléctrico tales como lámparas fluorescentes o motores.
- Al desconectarlo de la corriente eléctrica, espere al menos 60 segundos antes de volver a conectar el cable de alimentación de AC en caso de un fallo debido a una descarga electrostática, el aparato debe reiniciarse.

## CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

FCC ID: LMZ-250737476GC

Este dispositivo cumple con las Reglas de la FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con las Reglas de la FCC, Parte 15. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

**PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.**

## Proteja sus muebles

Este producto está equipado con "pies" de goma antideslizantes para evitar que el producto se mueva cuando maneje los controles. Estos "pies" están hechos de material de goma no desplazable especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, ciertos tipos de abrillantadores de muebles a base de aceite, conservantes de madera o aerosoles de limpieza pueden hacer que los "pies" de caucho se suavicen y dejen marcas o algún residuo de goma en los muebles. Para evitar cualquier daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro autoadhesivas, disponibles en ferreterías y centros de mejoras para el hogar ubicadas en varios lugares y coloque estas almohadillas en la parte inferior de los "pies" de goma antes de colocar el producto en sus muebles finos de madera.

## **ESTIMADO CLIENTE DE SOLIS**

La selección de equipos de audio refinados, tal como la unidad que acaba de comprar es sólo el comienzo de su deleite musical. Ahora es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y la emoción que ofrece su equipo. El fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas quieren sacar el máximo provecho de su equipo utilizándolo a un nivel seguro. Una que permita que el sonido llegue de manera alta y clara sin estruendo ni distorsión y, lo más importantemente, sin afectar su sensible sentido auditivo. El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su "nivel de comodidad" de audición se adapta a mayor volumen de sonido. Así que lo que suena "normal" puede ser fuerte y perjudicial para su audición. Para evitar esto, ajuste su equipo a un nivel seguro ANTES de que su audición se adapte.

### **Para establecer un nivel seguro:**

- Inicie con el control de volumen a un nivel bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda oírlo de manera cómoda, clara, y sin distorsión.

### **Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:**

- Coloque el marcador y déjelo allí.

Tomarse un minuto para realizar este procedimiento le ayudará a prevenir daño auditivo o pérdida de audición en el futuro. Después de todo, queremos preservar su audición para toda la vida.

### **Deseamos que escuches por toda la vida**

Utilizado sabiamente, su nuevo equipo de sonido proporcionará una vida de diversión y deleite. Dado que los daños auditivos causados por el ruido son a menudo indetectables hasta que es demasiado tarde, el fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas recomiendan evitar la exposición prolongada a ruidos excesivos.

### **Registro del cliente:**

El número de serie de este producto se encuentra en la contraportada. Debe anotar el número de serie de esta unidad en el espacio provisto como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso de pérdida o robo.

**Número de Modelo: SO-6000**

**Número de Serie:** \_\_\_\_\_

## ACCESORIOS

1 x Adaptor AC


1 x Cable de conexión de audio estéreo con clavijas de 3,5 mm para el mismo.

1 x Manual del usuario


## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

### UNIDAD PRINCIPAL

#### Vista Superior

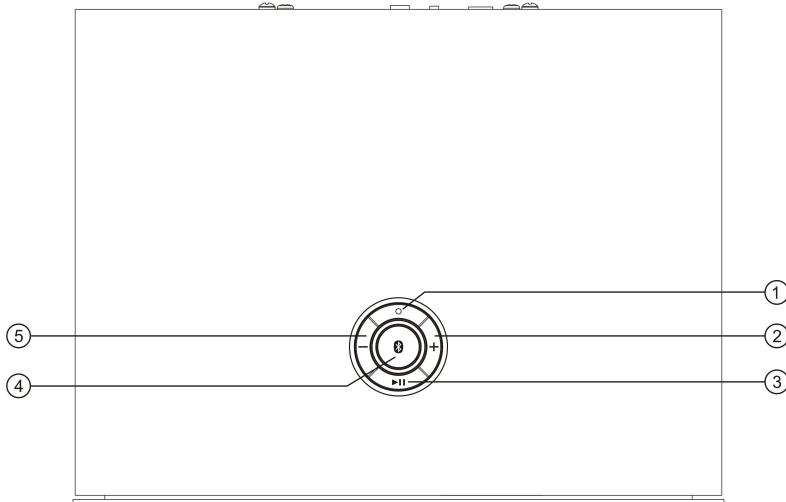

#### Vista trasera

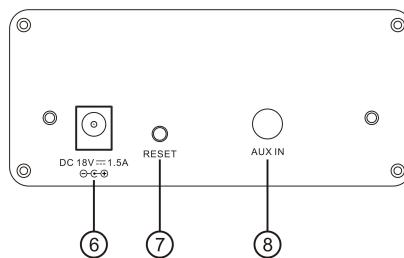

1. ENCENDER EL BOTÓN DE/STANDBY ⏻, LED INDICADOR DE MODO
2. BOTÓN + VOLUMEN
3. BOTÓN DE TRANSMISIÓN Wi-Fi/BLUETOOTH REPRODUCIR/PAUSA ►||
4. BOTÓN MODO EMPAREJAR/ BLUETOOTH ☰
5. BOTÓN - VOLUMEN
6. CONEXIÓN DE ENTRADA DC
7. BOTÓN DE REINICIO
8. CONEXIÓN DE ENTRADA AUXILIAR

# INICIO

## DESCARGUE LA APLICACIÓN GOOGLE HOME

Ingrese a la tienda de aplicaciones iTunes (para dispositivos iOS) o a Google Play (para dispositivos Android) para descargar la aplicación Google Home al dispositivo que desea conectar (teléfono inteligente, tableta, etc.).

## CONEXIÓN DE LA ENERGÍA DE AC

Esta unidad funciona utilizando el adaptador de AC incluido con 18V  1.5A (centro-positivo  ) salida, y es compatible con 120V~ 60Hz AC de energía eléctrica en el hogar.

1. Inserte el conector DC del adaptador de AC en la toma de entrada DC de la parte posterior de la unidad. Conecte el adaptador de CA a un 120V~ 60Hz AC al tomacorrientes.
2. La unidad se iniciará cuando se conecte por primera vez. El proceso de inicialización podría tardar hasta 60 segundos en completarse, así que espere a que termine este proceso antes de continuar. El LED MODO se encenderá de color rojo sólido durante varios segundos y cambiará a parpadear en blanco durante varios segundos mientras la unidad se está inicializando. El LED MODO puede encenderse y apagarse durante el proceso de inicialización, esto es normal. El LED MODO parpadeará en color blanco cuando se complete la inicialización. La unidad está ahora en el modo de configuración.

### NOTAS:

- 1) El proceso de inicialización puede tardar hasta 60 segundos o más cuando se conecte por primera vez el aparato. Este proceso es normal y sólo ocurre cuando se conecta por primera vez.
- 2) Si la unidad ha sido configurada para conectar su red Wi-Fi con éxito, el LED MODO estará color rojo de manera fija después unos 60 segundos de haber inicializado. La unidad se encuentra en modo de espera.

## **INICIALIZACIÓN**

Hay un LED MODO multicolor en el panel superior. El modo de funcionamiento se indica con un color diferente de El LED MODO. El tipo de actividad se indica por medio del LED si este se encuentra encendido, parpadeando o brillando:

Modo de acuerdo al color LED	Sólido encendido (Brillante)	Doble Parpadeo	Parpadeo lento
Rojo	Inicializar/ Modo de espera	---	---
Blanco	---	Conectando a la red	Modo configuración de red
Verde	Listo para Transmitir/ Modo Transmisión		
Azul	Modo Bluetooth (conectado)	No hay reproducción Bluetooth	Bluetooth Localizable ( Modo emparejar)
Amarillo	Modo AUX	---	---
Naranja	----	Actualización en proceso	

**Nota:**

El LED MODO intermitente, parpadeando rápidamente indica un error. El dispositivo intentará automáticamente resolver el problema.

## CONFIGURANDO EL SO-6000 EN UNA RED

1. Asegúrese que el dispositivo que desea conectar (teléfono inteligente, tableta, etc.) esté conectado a una red Wi-Fi. La misma red Wi-Fi también se utilizará para emparejar el SO-6000 con la aplicación Google Home.
2. Asegúrese que el Bluetooth también esté habilitado en su dispositivo (teléfono inteligente, tableta, etc.). Durante el proceso de configuración, la aplicación Google Home accederá a su dispositivo (teléfono inteligente, tablet, etc.) mediante Bluetooth.
3. Con el SO-6000 en modo de espera, abra la aplicación Google en la ventana de inicio  y seleccione el ícono de dispositivos . Se desplegará una nueva pantalla que mostrará los dispositivos disponibles y el SO-6000 aparecerá como "SolisSOXXXX", y mostrará como "Configuración de necesidades".

**Nota:** El "XXXX" es los 4 dígitos pasados del MAC address de los altavoces. Si usted tiene más de un SO-6000 dentro de la gama, XXXX le deja conectar con el altavoz apropiado. El MAC address está situado en la parte posteriora de la unidad.

4. Siga las instrucciones de la aplicación de Google en la ventana de Inicio para completar la configuración. El proceso de configuración puede tardar varios minutos. Es normal que el LED MODO del SO-6000 cambie de color o se apague durante varios segundos durante el proceso de configuración.
5. Una vez finalizada la configuración, el indicador LED de MODO estará verde fijo indicando que el altavoz está listo para Cast (transmitir). Consulte la sección "Uso de Chromecast incorporado" a continuación para obtener instrucciones sobre cómo usar Chromecast incorporado.

Nota: si está configurando varios altavoces en la aplicación Google en la ventana de inicio, asegúrese de que los otros altavoces estén apagados al configurar un altavoz nuevo.

### USO DE CHROMECAST INCORPORADO

El SO-6000 viene con Chromecast incorporado. Este le permite transmitir su música favorita desde su teléfono, tableta o computadora portátil directamente a su altavoz. Controle fácilmente el SO-6000 con aplicaciones que ya conoce y ama su iPhone, iPad, teléfono o tableta Android, computadora portátil Mac o Windows o Chromebook.

1. Una vez que haya completado la configuración de SO-6000 en la aplicación Inicio de Google, toque ícono Cast (transmitir)  En cualquier aplicación habilitada para Chromecast, seleccione SO-6000 en el menú del dispositivo.  
**NOTA:** Consulte la aplicación Google en la ventana de inicio para obtener una lista de las aplicaciones compatibles con Chromecast.
2. El audio se transmitirá desde la aplicación habilitada para Chromecast a SO-6000 a través de la red Wi-Fi doméstica. El LED MODO estará encendido en verde fijo para indicar que la unidad está en modo Wi-Fi. Cuando el audio se está transmitiendo, el LED MODO DE ESTADO WI-FI estará verde.
3. Use el BOTÓN + VOLUMEN para aumentar el volumen.
4. Use el BOTÓN - VOLUMEN para disminuir el volumen.

### TRANSMISIÓN A MULTIPLES ALTAVOCES CON CHROMECAST INCORPORADO

Si tiene varios altavoces configurados en la aplicación de Google en la ventana de Inicio, éstos pueden agruparse para que todos transmitan el mismo contenido de audio.

1. Seleccione el SO-6000 en la lista de dispositivos de la aplicación Desde la Lista de dispositivos de la aplicación de Google en la ventana de inicio haciendo clic en el ícono Dispositivos .
2. Toque en la esquina  superior derecha de la ventana del dispositivo SO-6000 en la aplicación de Google ventana de inicio y seleccione "Crear grupo".
3. Seleccione al menos dos altavoces (el recuadro se verificará una vez seleccionado) en la lista del grupo e introduzca un nombre para el grupo.
4. El grupo aparecerá como una conexión disponible cuando se ejecuta el ícono Cast (transmitir) en aplicaciones habilitadas para Chromecast.
5. Acceda al grupo de altavoces en la aplicación de Google ventana de inicio para controlar reproducir/pausar o controlar el volumen (si está disponible en las aplicaciones compatibles) de cada altavoz.

## OPERACIÓN DEL BLUETOOTH

### APAREAMIENTO (DE UNIÓN) DE UN BLUETOOTH PERMITIÓ TELÉFONO MÓVIL U OTRO BLUETOOTH DISPOSITIVO PERMITIDO AL SO-6000

1. Con el SO-6000 en modo de espera, toque el centro del Bluetooth  para seleccionar el modo Bluetooth. El LED MODO se iluminará en azul de manera intermitente. El SO-6000 estará preparado para emparejar (enlazarse) con su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda la función Bluetooth de su teléfono celular y baje el volumen para evitar sonidos fuertes repentinos del altavoz. Active la función de búsqueda o exploración para encontrar el "SolisSOXXXX".  
**Nota:** El "XXXX" es los 4 dígitos pasados del MAC address de los altavoces. Si usted tiene más de un SO-6000 dentro de la gama, XXXX le deja conectar con el altavoz apropiado. El MAC address está situado en la parte posteriora de la unidad.
3. Seleccione "SolisSOXXXX" en la lista de dispositivos cuando aparezca en la pantalla del dispositivo. Si fuera necesario, ingrese el código de acceso "0000" para emparejar (conectar) el SO-6000 con su teléfono celular.
4. Después de conectar correctamente su teléfono celular con el SO-6000, el LED MODO dejará de estar intermitente y permanecerá encendido en azul. Ahora puede reproducir música desde su teléfono celular o dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica al SO-6000.

**Nota:** Si desea conectar el SO-6000 a otro teléfono celular después de emparejarlo con éxito, deberá desactivar primero el Bluetooth del teléfono celular emparejado si está en el rango antes de realizar los pasos anteriores. De lo contrario, el SO-6000 se volverá a conectar automáticamente al teléfono celular o al dispositivo previamente conectado. A continuación, mantenga presionado el botón Bluetooth  para colocar el SO-6000 en el modo de sincronización de Bluetooth, el LED MODO estará con una luz azul intermitente.

5. Presione el botón VOLUMEN +/- para ajustar el nivel de volumen.
6. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSA  para pausar o resumir la reproducción.
7. Para apagar el SO-6000 Bluetooth, presione el botón  / MODO DE ESPERA en la unidad principal para ponerla en modo de espera. El LED MODO se encenderá color rojo. No olvide también desactivar la función Bluetooth en su teléfono celular o dispositivo Bluetooth.

#### Notas:

- 1.) Consulte el manual de su teléfono celular u otro dispositivo habilitado para Bluetooth para el funcionamiento del mismo, ya que puede variar de modelo a modelo.
- 2.) Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con A2DP, no reproducirá la música a través del altavoz, incluso después de haberlo emparejado (enlazado).
- 3.) Si está emparejando su computadora con el SO-6000 usando Bluetooth, puede que necesite configurar el SO-6000 como el dispositivo de sonido predeterminado de su computador.

**Nota:** En el modo de encendido, si no hay reproducción de sonido o la reproducción es pausada por el usuario durante 15 minutos, la unidad se cambiará a modo de espera automáticamente para ahorro de energía.

### Re-enlazando un teléfono celular o dispositivo Bluetooth

Si su teléfono celular o dispositivo Bluetooth ya está emparejado con el SO-6000, pero se ha desvinculado en algún momento, aún con ambos dispositivos Bluetooth conectados, usted puede unirlos de nuevo por:

1. Toque el botón  /EMPAREJAR para volver a vincular su teléfono celular. El LED MODO se iluminará en azul de manera intermitente.
2. Seleccione el SO-6000 en la lista de dispositivos de su teléfono celular para realizar la vinculación. El LED MODO dejará de estar intermitente y permanecerá encendido en color azul, solamente si el SO-6000 y su teléfono celular han sido re-enlazados correctamente.
3. También puede volver a emparejar el SO-6000 mediante el uso de Bluetooth de su teléfono celular. Consulte el manual de operación de su teléfono celular para obtener más información.

## ENTRADA AUXILIAR

Esta unidad proporciona una entrada de señal de audio auxiliar para conectar dispositivos de audio externos como reproductores de MP3, reproductores de CD y así escucharlos a través de los altavoces de esta unidad.

1. Utilice un cable de audio (incluido) con una salida del estéreo de 3,5 mm en cada extremo del cable.
2. Para seleccionar la entrada auxiliar de audio, conecte un extremo en la entrada Aux IN en la parte trasera de la unidad principal, la unidad se cambiará a modo AUX automáticamente, el LED MODO se volverá amarillo.
3. Conecte el otro extremo del cable a la línea de salida o a los auriculares de su dispositivo de audio externo.
4. Encienda el dispositivo de audio externo y la unidad principal.
5. El nivel de volumen ahora se puede controlarse a través de la unidad principal. Todas las demás funciones pueden operarse desde el dispositivo auxiliar como de costumbre.

### NOTAS:

- ◆ Si conecta esta unidad a la línea de salida de su dispositivo externo, entonces sólo tendrá que ajustar el control de volumen de esta unidad. Si ha conectado los auriculares de su dispositivo externo, es posible que deba ajustar el control de volumen de su dispositivo externo y el control de volumen de esta unidad para encontrar el ajuste de volumen deseable.
- ◆ En el modo de encendido, si no hay reproducción de sonido o la reproducción es pausada por el usuario durante 15 minutos, la unidad cambiará automáticamente al modo de espera para ahorrar energía.
- ◆ Presione el botón POWER ⏻ para apagar la unidad cuando termine de escuchar su reproducción. De igual manera no olvide apagar su dispositivo externo.

## RESTABLECER EL SO-6000

### Reinicio del ciclo de encendido

En caso del funcionamiento debido a la descarga electrostática, la unidad tiene que ser reinicializada por intapando el enchufe de corriente continua del adaptador de corriente alterna de la unidad. Espere al menos 60 segundos antes de la nueva conexión del adaptador de corriente alterna.

Si los pasos anteriores no le ayudan a restablecer la unidad, es posible que requiera llevar a cabo el proceso a continuación para el restablecimiento de configuración de fábrica.

### Restablecimiento de configuración de fábrica

1. En el modo de encendido, mantenga presionado el botón RESTABLECER durante 5 segundos hasta que el LED MODO cambie a color rojo.
2. Suelte el botón RESTABLECER, la unidad entrará en el modo de configuración.
3. Espere aproximadamente 2 minutos hasta que el LED MODE deje de cambiar de color y comience a parpadear lentamente en blanco.
4. Limpiar el escondijo para apps en su teléfono inteligente. Diríjase a la sección CONFIGURACIÓN del SO-6000 en la sección EN RED en el manual.

## ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

El software interno del SO-6000 se actualizará automáticamente cuando las actualizaciones estén disponibles y cuando el SO-6000 esté ENCENDIDO y conectado a una red Wi-Fi. El LED MODO estará intermitente de color naranja durante la actualización y el SO-6000 se reiniciará automáticamente una vez finalizada la actualización.

**NOTA:** Las actualizaciones de software pueden ocurrir en cualquier momento, pero normalmente se programarán para que ocurran en medio de la noche para evitar interferir con su reproducción de música.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No someta la unidad a fuerza excesiva, golpes, polvo o temperaturas extremas.
2. No manipule los componentes internos de la unidad.
3. Limpie la unidad con un paño seco. Nunca use disolvente o detergente.
4. Evite dejar la unidad bajo la luz solar directa o en lugares calurosos, húmedos o con polvo.
5. Mantenga su unidad alejada de aparatos de calefacción y fuentes de ruido eléctrico, tales como lámparas fluorescentes o motores.

### LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- ◆ Para evitar incendios o descargas eléctricas, desconecte la unidad de la fuente de alimentación de AC al limpiarla.
- ◆ El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño de polvo y debe ser cuidada como otros muebles. Tenga cuidado al limpiar y sacudir las piezas plásticas.
- ◆ Si el gabinete se llenara de polvo, límpielo con un paño suave y seco. No utilice ningún tipo de cera o pasta de pulir en el gabinete.
- ◆ Si el panel frontal se ensucia o se mancha con huellas dactilares, se puede limpiar con un paño suave ligeramente humedecido con una solución suave de jabón y agua. No utilice nunca paños abrasivos ni abrillantadores, ya que pueden dañar el acabado de la unidad.

**PRECAUCIÓN:** Nunca permita que el agua u otros líquidos entren dentro de la unidad mientras la limpia.

**Nota:** Esta unidad no está protegida magnéticamente y puede causar distorsión de color en la pantalla de algunos televisores o monitores de vídeo. Para evitar esto, es posible que si se produce un cambio de color o distorsión de la imagen necesite mover la unidad lejos del televisor o monitor.

## GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Si experimenta dificultades en el uso de este reproductor, consulte el siguiente cuadro o llame al 1-800-777-5331 para Servicio y Soporte del Producto.

Dificultad	Possible problema	Solución
La unidad no responde (no hay energía)	La unidad está desconectada de la toma de AC.	Reconecte al tomacorriente.
	La toma de AC no tiene corriente.	Prueba la unidad en otro tomacorriente.
La unidad se encuentra encendida, pero hay poco o ningún volumen	El control de volumen se ha girado completamente hacia abajo.	Gire el control de volumen a una salida más alta.
No existe sonido	El altavoz con Chromecast built-in (incorporado) no está en la misma red WiFi de su teléfono inteligente.	Utilice la misma red WiFi para altavoz y su teléfono inteligente.
	El altavoz Chromecast built-in (incorporado) no está configurado para transmitir audio.	Configure el altavoz siguiendo los pasos de configuración del manual.
	No ha seleccionado el casting del altavoz.	Seleccione el altavoz en la pantalla del teléfono inteligente.
	El altavoz Bluetooth no está conectado con el teléfono celular.	Revise el proceso "Operaciones Bluetooth" para vincular los altavoces.
	El altavoz se encuentra fuera de rango.	Reubique el altavoz dentro del rango de funcionamiento del Bluetooth
	El volumen está configurado muy alto.	Disminuya el volumen.
El sonido está distorsionado	La fuente de sonido está distorsionada.	Si la fuente de sonido original del dispositivo externo es de mala calidad, la distorsión y el ruido se notan fácilmente con altavoces de alta potencia. Pruebe una fuente de audio diferente, como un CD de música.
		Si está utilizando una fuente de sonido externa como una generación anterior de iPod, intente reducir el volumen de salida en el propio dispositivo. También intente desactivar el aumento de graves o cambie el ajuste de EQ.
La unidad se calienta después de una reproducción prolongada a un volumen alto	Esto es normal.	Apague la unidad durante un período de tiempo o baje el volumen.

## ESPECIFICACIONES

### Requerimiento de energía:

Unidad principal:

Adaptador AC-DC

Entrada: AC 120V ~ 60Hz

Salida: DC 18V \_\_\_ 1.5 A Θ-G+



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es un valor fundamental de nuestro negocio. Estamos dedicados a la implementación continua de iniciativas responsables con el objetivo de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Visítenos en: <http://www.spectraintl.com/green.htm> para obtener más información sobre las iniciativas ecológicas de Spectra o para encontrar un reciclador en su área.

La marca *Bluetooth*® del texto y logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Google Chromecast es una marca comercial de Google Inc.

Google Home es una marca comercial de Google Inc.

## **90 DÍAS DE GARANTÍA Y SERVICIOS LIMITADOS**

### **VÁLIDO SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS**

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza que esta unidad está libre de materiales defectuosos o error de manufactura de fábrica por un período de 90 días a partir de la fecha de la compra original del cliente y siempre y cuando el producto se utilice dentro de los Estados Unidos. Nuestra obligación bajo esta garantía es la reparación o reemplazo de la unidad defectuosa o cualquier parte de la misma, exceptuando las baterías, cuando se devuelva al Departamento de Servicio de SPECTRA, acompañada de una prueba de la fecha de compra original por parte del consumidor, así como una copia del recibo de compra.

Usted debe pagar todos los gastos de envío requeridos para enviar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado bajo garantía, los gastos de devolución correrán por cuenta de SPECTRA. No hay otras garantías expresas que no sean las establecidas aquí.

Esta garantía es válida únicamente de acuerdo con las condiciones establecidas a continuación:

1. La garantía se aplica al producto SPECTRA solamente mientras:
  - a. Queda en posesión del comprador original y se demuestra la prueba de compra.
  - b. No ha sufrido accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones y advertencias cubiertas en el manual del usuario o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
  - c. Los reclamos se realizan dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre los daños o fallos del equipo causados por el cableado eléctrico que no cumpla con los códigos eléctricos o especificaciones del manual del usuario de SPECTRA, o por no proporcionar el cuidado adecuado y el mantenimiento necesario como se describe en el manual del usuario.
3. La garantía de todos los productos SPECTRA se aplica únicamente a uso residencial y es nula cuando los productos se utilizan en un entorno no residencial o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. PARA OBTENER SERVICIO, retire todas las pilas (si hubiere) y empaque la unidad con cuidado y envíe el paquete pagado por adelantado a SPECTRA a la dirección que se muestra a continuación. SI LA UNIDAD SE VUELVE DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA que se muestra arriba, incluya una prueba de compra (factura o de recibo con fecha) para que podamos establecer su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo alguno. También incluya una nota con una descripción que explique cómo la unidad está fallando o se encuentra defectuosa. Es posible que un representante de servicio al cliente tenga que ponerse en contacto con usted para verificar el estado de su reparación. Por favor, incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para agilizar el proceso.

SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por un monto de \$110.00 para cubrir el costo de la reparación, manejo y devolución del paquete. Todas las devoluciones de la garantía deben enviarse por adelantado.

Se recomienda que se comunique con SPECTRA primero al 1-800-777-5331 o por correo electrónico a [custserv@spectraintl.com](mailto:custserv@spectraintl.com) para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo que tiene puede ser descontinuado, y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer alternativas para la reparación o reemplazo del mismo.

**SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.**  
4230 North Normandy Avenue,  
Chicago, IL 60634, USA.  
1-800-777-5331

Para registrar su producto, visite el enlace en el sitio web a continuación para ingresar su información <http://www.spectraintl.com/wform.htm>.

